







# Anleitung Voutenleisten

## ANZEICHNEN







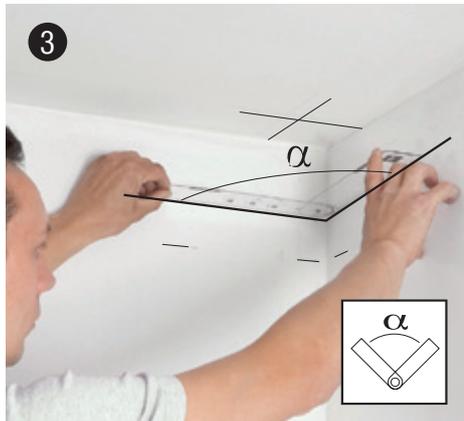


# VERKRÖPFUNG

## 5a Innenecke

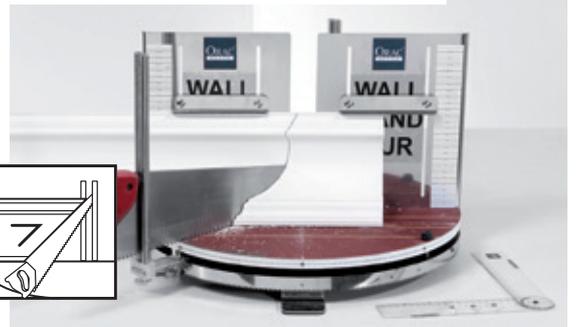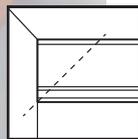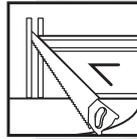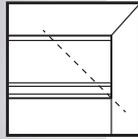

## 5b Außenecke

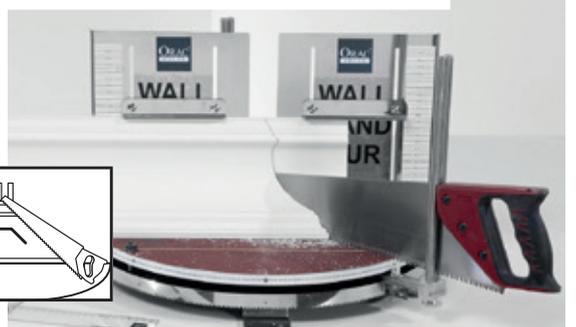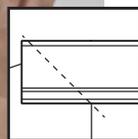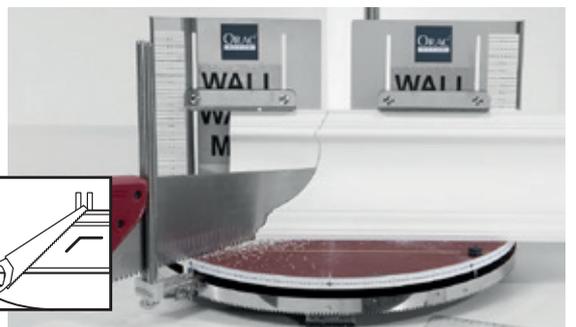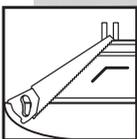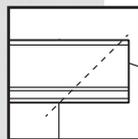

## POSITIONIERUNG UND AUSFÜHRUNG



6 Tragen Sie den Kleber in die V-Fugen entlang des Profiles auf




7 Fest andrücken



8 Entfernen von Überschuss  
DecoFix Pro: Mit Feuchtem Schwamm  
DecoFix Power: Seifenlösung



9 Verwenden Sie DecoFix Extra bei jeder Naht. Verwenden Sie Spachtelmasse um die Stoßstellen zu spachteln

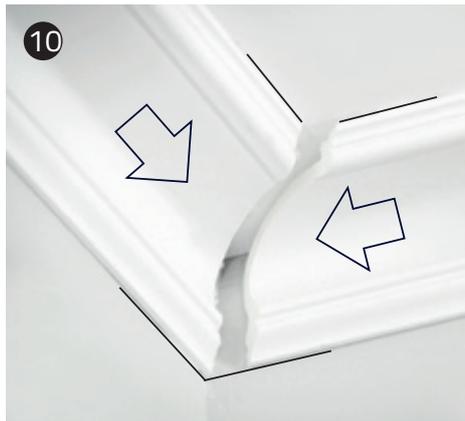

10 Fest aneinander drücken



11 Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten mit einer Spachtel entfernen durch Abziehen (nach 1 Std und nach 2-3 Std. wiederholen)



# DecoFix Kleber



**Verbindung  
Wand/Decke**

## DecoFix PRO

PFG950 310ml  
> 7 - 8m



### STRONG

Purotouch®  
Duropolymer®  
Durofoam®



Interior



Porous  
surface



Dry surface

Starker Montagekleber für Innen, poröse, saugfähige und trockene Untergründe

- Starker, wasserbasierter Acrylkleber
- Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen
- Frostfrei lagern
- Anstrichverträglich nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)
- Verwenden Sie DecoFix Extra für die Stoßstellen

oder

## DecoFix POWER

PFG951 290ml  
> 7 - 8m



### ULTRA STRONG

Purotouch®  
Duropolymer®  
Durofoam®



Heavy  
profiles

or



Exterior



Non-porous  
surface



Humid  
surface

Ultra starker MS-Polymer Montagekleber für grosse Profile ODER für den Außenbereich, auf nicht porösem (Fliesen, Glas, ...) Untergrund und in Feuchträumen

- Mit Seifenlösung entfernen
- Anstrichverträglich nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)
- Verwenden Sie DecoFix Extra für die Stoßstellen



**Nahtverbindungen  
zwischen Profilen**

## DecoFix EXTRA

PFG952 310ml  
> 80m  
PFG953 80ml  
> 20m



### JOINTS

Purotouch®  
Duropolymer®



Joints



Interior



Exterior

Polyurethanbasierter Kleber für die Nahtverbindungen zwischen den Profilen

- Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen)
- Mit Aceton oder synthetischem Verdünner reinigen
- Nach 24 Stunden überstreichbar
- Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit

\*Durofoam®: verwenden Sie DecoFix Pro oder DecoFix Power für die Stoßstellen

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX

Vouten\_BA\_PFG0XX\_02/2021

rutec Projekt GmbH  
Tel. +49 4242 / 95 65 16

Carl-Zeiss-Str. 15  
info@rutecprojekt.de

rutec  
Projekt

28857 Syke  
www.rutecprojekt.de